MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Este Manual de Instruções vai ajudá-lo a instalar, manusear e preservar seu Forno Elettromec. Nas páginas seguintes estão explicadas sobre todo o funcionamento do aparelho e a melhor forma de cuidar dele.

O Forno é um aparelho eletrodoméstico como qualquer outro e, bem cuidado, com certeza vai proporcionar momentos de muita diversão e alegria para você e seus amigos.

Os produtos Elettromec possuem garantia de qualidade e inestimável elegância. O Forno, além de ser um excelente eletrodoméstico, decora e embeleza qualquer ambiente da casa em que for colocada.

A Elettromec possui ainda uma enorme linha de coifas importadas, além de Ice Maker, cooktops e adega climatizada para vinhos, que aliam conforto e qualidade, nossa marca registrada. Se inspire no seu Forno, o mais fácil de limpar da Elettromec e venha conhecer toda a linha da Elettromec.

Agora aproveite sua mais nova aquisição , siga todas as instruções deste Manual.

ELETTROMEC®

eletrodomésticos

MOD.: FMC-35L-JS-X-2 / FMC-35L-JS-V-2 / FMC-35L-JS-VX-2
FMC-35L-JS-XV-2 / FMC-35L-JS-XX-2

O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.

BOAS VINDAS

Prezado consumidor,

Parabéns pela compra de um produto Elettromec! Nosso compromisso é tornar sua cozinha o ambiente mais agradável da casa, oferecendo produtos elegantes, com design diferenciado e de excelente qualidade.

Leve ainda mais conforto e requinte para sua casa, conheça os demais produtos Elettromec: Fornos à Gás e Elétricos, Adegas Climatizadas para vinhos, Ice Maker, além de uma grande variedade de Coifas e Cooktops.

Aproveite sua mais nova aquisição, este Manual traz todas as informações para você tirar o máximo proveito de seu produto.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras referências.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

AVISO: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS:
Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste. As partes expostas deste eletrodoméstico quando aquecidos durante o cozimento, permanecerão quentes por algum tempo há mais depois de desligado. Mantenha as crianças bem longe até que eletrodoméstico tenha esfriado.
Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

IMPORTANTES INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.

Este aparelho se destina a ser utilizado somente em aplicações domésticas e similares, tais como:
- Por funcionários de lojas em áreas de cozinha, escritório ou outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- Em ambientes do tipo café da manhã.

- O forno de microondas é destinado a aquecer comidas e bebidas. Secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares podem levar ao risco de ignição, lesão ou fogo.
- Ovos com casca e ovos inteiros não devem ser aquecidos no forno de microondas, por serem suscetíveis a explosão, principalmente depois que o aquecimento pelas microondas tenha cessado.
- Detalhes para a limpeza da porta ou vedações da mesma, cavidades e as partes adjacentes.
- Não manter o forno em boas condições de limpeza pode causar a deterioração das superfícies que podem adversamente afetar a vida útil do aparelho, possibilitando uma situação de risco.
- Utilize apenas sensores de temperatura recomendados para este forno.
- Lembre-se de desligar o aparelho da tomada antes de efetuar qualquer limpeza ou manutenção.

- Se você decidir não mais utilizar o aparelho (ou decidir substituí-lo por outro modelo), antes de descartá-lo, o torne inoperante de acordo com as normas de proteção a saúde e meio ambiente. Garanta que qualquer parte possivelmente cortante ou perigosa se torne inútil e corte o cabo de força, especialmente em relação as crianças que podem brincar com o aparelho descartado.

ADVERTÊNCIAS

- Não use esponjas metálicas ou objetos afiados pois eles irão danificar as superfícies. Utilize sempre produtos não abrasivos, use utensílios feitos de madeira ou plástico. Enxágüe completamente e seque utilizando um pano limpo e macio. Não deixe que resíduos de açúcar (como calda ou coberturas de bolo) permaneçam no forno, se eles forem deixando por muito tempo sem limpeza, esses resíduos irão corroer o esmalte interno do forno.
- Nunca coloque latas ou potes tampados no aparelho pois ocorrerá grande pressão dentro desses recipientes durante o cozimento e esses podem explodir.
- Não deixe o aparelho ligado sem sua supervisão ou de outra pessoa, resíduos de gordura ou óleo podem vazar dos alimentos e causar um incêndio.

Ao fim de sua vida útil, este aparelho não deve ser descartado como lixo urbano. Ele deve ser levado a um local especial autorizado de descarte de acordo com seu município. Descartando este aparelho separadamente, evitará possíveis danos negativos ao meio ambiente e a saúde de outras pessoas e permite que as peças sejam recuperadas e recicladas.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES NO USO DE PRODUTOS ELÉTRICOS

A utilização de qualquer produto elétrico implica na necessidade de seguir algumas regras em particular:
- Nunca toque o aparelho com as mãos ou pés molhados.
- Nunca opere o produto com os pés descalços.

O fornecedor não será responsável por qualquer dano causados pelo uso impróprio, incorreto ou irracional do produto.

Atenção: Se a porta ou a borracha de vedação da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser utilizado enquanto uma pessoa capacitada efetue o reparo. É extremamente perigoso para qualquer outra pessoa não treinada efetuar o processo de reparo que envolva a remoção da capa de proteção contra a energia micro-ondas.
Atenção: Líquidos e qualquer outro alimento não devem ser esquentados em recipientes fechados sendo que esses podem explodir.
Atenção: Utilize sempre utensílios próprios para uso em micro-ondas.
Atenção: Quando aquecer alimentos em plástico ou papel, não tire os olhos do forno até o final do processo, pois esses podem gerar faíscas.
Atenção: Se fumaça for observada, desligue o forno da tomada e mantenha a porta fechada para abafar possíveis chamas.
Atenção: O aquecimento de bebidas podem resultar em erupção posterior, de todo modo tome cuidado quando for manusear o recipiente com líquido.
Atenção: O conteúdo de mamadeiras e potes de papinha para bebês devem ser agitados ou mexidos e a temperatura checada antes do consumo para evitar queimaduras.
Atenção: Ovos em sua casca e ovos cozidos não devem ser aquecidos no micro-ondas pois podem explodir.
Mesmo depois do uso do micro-ondas ter terminado, limpe o aparelho para evitar a deterioração de suas superfícies, do contrário a vida útil do aparelho será reduzida e poderá gerar uma situação de perigo.

Interferência em aparelhos

O forno de micro-ondas pode causar interferência em seu rádio, TV ou equipamento similar. Quando ocorrer interferência, pode-se eliminar ou reduzir seguindo os seguintes passos:
a. Limpe a porta e a borracha de vedação da porta.
b. Coloque o rádio, TV e etc o máximo de distância possível do micro-ondas.
c. Use uma antena adequada para o seu rádio, TV e etc para melhorar o sinal.

ATENÇÃO: Durante o uso o aparelho torna-se quente. Recomenda-se cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.
ATENÇÃO: Partes acessíveis podem se tornar quentes quando estiver em uso. Crianças devem ser mantidas afastadas.

Substituição do cabo de alimentação

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ADVERTÊNCIAS

- Antes da instalação, verifique se a tensão da tomada é de 220 V, igual à do produto. Ele não é “Bi-Volt”.
-Antes de efetuar manutenções ou instalação, tenha certeza que o aparelho está desconectado da tomada.
-O plugue deve ser conectado a uma tomada certificada e do mesmo tipo do plugue do aparelho e deve estar de acordo com as normas de aterragem. O plugue deve ficar acessível quando for embutido.
Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo, sempre puxe pelo plugue.
-Se o cabo de força estiver danificado, contate o serviço técnico imediatamente para efetuar a reposição.
-É obrigatório para todos os equipamentos elétricos que a instalação tenha aterramento adequado de acordo com a lei.
-Não utilize nenhum spray perto de produtos elétricos durante sua operação. Não utilize produtos spray enquanto o produto estiver quente.
- Não ligue o Micro-ondas se ele estiver vazio. Isto danificará o aparelho.
- Não utilize o Forno sem o prato de vidro que acompanha o produto.
- Ao retirar os alimentos de dentro do Micro-ondas, use sempre luvas térmicas para evitar queimaduras. Os utensílios podem se aquecer durante o funcionamento do Micro-ondas.
- Não utilize o Forno para secar roupas ou guardar utensílios, pães ou alimentos.
- Não coloque produtos inflamáveis no interior ou nas proximidades do Micro-ondas.
- Ao usar o Micro-ondas, se você observar fumaça, desligue o produto, ou simplesmente retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor do quadro de distribuição de energia. Mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.
- Embalagens totalmente fechadas não devem ser aquecidas, pois podem explodir.
- Não coloque nenhum animal vivo no interior do Micro-ondas.
- Não utilize estabilizador ou “no-break” de computadores para ligar o Micro-ondas, eles poderão incendiar-se ou danificar o produto.

O fornecedor não se responsabiliza por danos causados a pessoas ou objetos pelo mau uso do aparelho e o não seguimento das instruções anteriores, pela interferência de qualquer parte do aparelho ou pelo uso de peças não originais Elettromec.

ATENÇÃO

Formação de Arco Elétrico

Ao ver a formação de arco elétrico, desligue o Micro-Ondas imediatamente. Arco elétrico é o nome para faíscas no interior do Forno. A formação do arco elétrico é causada por:
- Metal ou papel metálico tocando na lateral do Forno. Papel metálico não moldado aos alimentos (as abas dobradas para cima funcionam como antenas).
- Metais, como por exemplo, os arames forrados que se usam para fechar alguns pacotes, alfinetes em aves, ou pratos com molduras de ouro, dentro do Forno de Micro-ondas.
- Toalhas de papel reciclado que contém traços pequenos de metal e que são usados no Micro-ondas.

Água super aquecida

A água aquecida com Micro-ondas, assim como outros líquidos, nem sempre borbulha ao alcançar o ponto de ebulição, embora superaquecido.
Um líquido superaquecido borbulhará fora do recipiente quando for movimentado ou quando se colocar algo como uma colher ou um saquinho de chá no seu interior.
Para evitar que isso aconteça e possa causar lesões pessoais, não aqueça nenhum líquido por mais de 2 minutos por xícara. Depois de aquecê-lo, deixe que a xícara repouse no interior do Micro-ondas durante 30 segundos antes de retirá-la ou colocar qualquer objeto em seu interior

Alimentos

Não cozinhe pipocas no Forno de Micro-ondas, a menos que seja em um acessório especial para cozer pipocas em Micro-ondas ou pipocas em sacos especiais para uso em Micro-ondas.

Recipientes fechados (por exemplo frascos fechados) explodirão e não devem ser aquecidos neste Forno de Micro-ondas sob o risco de causar lesões pessoais

ADVERTÊNCIAS

Alimentos (continuação)

Não cozinhe ovos em um Forno de Micro-ondas. A pressão poderá acumular-se dentro da gema do ovo e fará que estoure, possivelmente causando lesões.

Utilizar o forno sem alimentos no seu interior por mais de 1 ou 2 minutos poderá causar danos ao Forno e provocar incêndio. Isso aumentará o calor ao redor do magnetron e poderá encurtar a vida do Forno.

Os alimentos com pele externa não furadas como batatas, salsichas, maçãs, fígado de galinha e outros, assim como as gemas de ovo, devem ser perfurados para permitir que o vapor escape durante o cozimento.

Evite aquecer alimentos para bebes em frascos de vidro, mesmo sem a tampa.

Certifique-se de que os alimentos para as crianças estejam cozidos completamente. Misture os alimentos para distribuir uniformemente o calor. Tenha cuidado para evitar queimaduras ao aquecer os alimentos, pois o recipiente poderá ser sentido mais frio do que o seu conteúdo. Prove sempre o alimento antes de alimentar as crianças.

Não descongele bebidas congeladas em garrafas de gargalo estreito (especialmente bebidas com gás carbônico). Embora o conteúdo esteja aberto, a pressão poderá se acumular. Isso poderá causar a quebra do recipiente, causando possíveis lesões.

Ebulição espontânea: Em condições especiais, os líquidos poderão começar a ferver durante ou pouco após retirá-los do Forno de Micro-ondas. Para evitar queimaduras devido ao líquido que salpica, recomendamos que antes de retirar o recipiente do Forno, deixe-o repousar no interior do Micro-ondas durante 30 a 40 segundos após o término do aquecimento do líquido.

Os alimentos quentes e o vapor poderão causar queimaduras. Tenha cuidado ao abrir qualquer recipiente com alimentos quentes, incluindo os sacos de pipocas ou bolsas especiais para cozinhar e caixas. Para evitar possíveis lesões, dirija o vapor para longe de seu rosto e mãos.

Não cozinhe demasiadamente as batatas, pois, poderão desidratar e incendiar-se causando danos a seu Forno.

Cozinhe completamente a carne vermelha e as aves. A carne vermelha até uma temperatura INTERNA de 72 °C e a carne de aves até uma temperatura INTERNA de, pelo menos, 83 °C. O cozimento até estas temperaturas usualmente protege contra enfermidades causadas pelos alimentos.

Não utilize o produto quando ele apresentar algum dano nos componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure o Serviço Autorizado Elettromec.

O prato de vidro e o suporte giratório devem estar dentro do forno durante o seu funcionamento. Coloque o recipiente, com cuidado, sobre o prato de vidro para evitar quebras.

O uso de louça inapropriada pode quebrar o prato de vidro.

O forno possui vários dispositivos de segurança embutidos, para assegurar que o aparelho não seja ligado se a porta estiver aberta. Não modifique esses dispositivos.

Não cozinhe diretamente no prato de vidro. O aquecimento excessivo em um determinado local no prato de vidro pode fazer com que ele se quebre.

É perigoso para qualquer pessoa, que não tenha qualificações técnicas necessárias, fazer qualquer conserto ou reparo que envolva a remoção da cobertura que protege contra a exposição à energia das micro-ondas.

Não usar a parte interna do forno para armazenamento. Não armazenar pães, biscoitos, produtos feitos de papel, etc. dentro do forno.

ADVERTÊNCIAS

Utensílios para o Forno de Micro-ondas

Materias que podem ser usados:

Papel de alumínio: Somente para cobrir. Use tiras pequenas de papel de alumínio para cobrir partes finas de carne vermelha ou aves para evitar que cozinhem excessivamente. Afaste o papel de alumínio das paredes internas e porta do forno em pelo menos 2,5 cm para evitar que ocorram faíscas.

Prato para dourar: Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato deve estar pelo menos a 5 mm acima do prato giratório. O uso incorreto poderá ocasionar a quebra do prato.

Travessas (siga as instruções do fabricante): Use somente as travessas seguras para forno de micro-ondas e sem rachaduras ou lascas.

Recipientes de vidro: Sempre retire a tampa. Use somente para amornar os alimentos. A maioria dos frascos não é resistente ao calor e poderá quebrar.

Cristais: Use somente cristal resistente ao calor. Certifique-se de que não tenham bordas metálicas. Não use filetes metálicos rachados ou lascados.

Sacos para cozinhar no forno (siga as instruções do fabricante): Não use arame para fechar os sacos. Perfure-os para permitir que o vapor interno escape.

INSTALAÇÃO

REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO
Instale seu Forno Micro-ondas fora do alcance dos raios solares ou fontes de irradiação de calor (fogão, estufa, etc.) e de umidade e longe de aparelhos de TV ou rádio, que podem sofrer interferência do Micro-ondas.

ADVERTÊNCIAS

- Risco de Choque Elétrico
- Ligue o produto a um circuito provido de aterramento.
- Não remova o fi o terra.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Não seguir essas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

Para a instalação correta de seu Forno Micro-ondas, verifique se sua residência possui:
- Instalação elétrica adequada conforme as especificações técnicas a seguir. Se necessário, contrate um eletricista profissional, qualificado e de sua confiança, para adequar a instalação elétrica de sua residência.
- Uma tomada exclusiva em perfeito estado e com a tensão de acordo com o seu produto.
- Disjuntores térmicos exclusivos para a tomada onde será ligado o Forno;
- Circuito de alimentação elétrica exclusivo, com queda de tensão de, no máximo, 10%;
- Aterramento conforme a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR5410 - Seção Aterramento. O fio terra não deve ser ligado ao fio neutro da rede elétrica ou a canos de água ou de gás.

RECOMENDAÇÕES PARA PREPARAÇÃO DO NICHO:
Siga as orientações de dimensões mínimas e máximas conforme gabarito neste Manual. O nicho tem de ser projetado e adaptado para essas dimensões.

A tomada elétrica não deve ser colocada no mesmo gabinete que o Forno de Micro-ondas. A tomada precisa estar acima ou abaixo com espaço para passagem do cabo de alimentação até a tomada.

INSTALAÇÃO

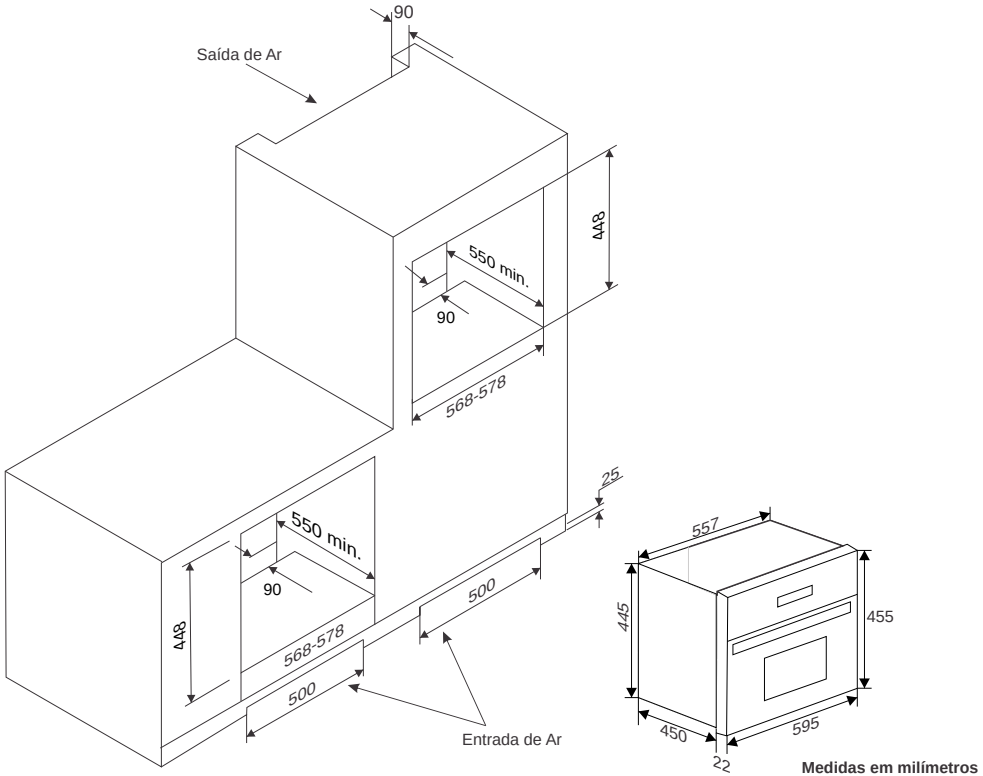

Medidas em milímetros

- Não carregue o forno pelo puxador da porta, segure sempre nas laterais quando for levantá-lo.
- É importante que a parede do nicho seja feita de material resistente ao calor.
- Antes de qualquer intervenção nas partes elétricas do forno, retire o plugue da tomada.

FIXAÇÃO DO PRODUTO NO NICHO

Após encaixado no nicho, confirme que o cabo de alimentação esteja no outro compartimento.
Abra a porta do Forno Micro-Ondas e parafuse os 4 cantos do produto, conforme a figura abaixo, para que fique fixo no móvel. Estes parafusos, irão penetrar no móvel do nicho, portanto, não coloque muita força ou o faça com parafusador elétrico pois pode danificar o móvel.

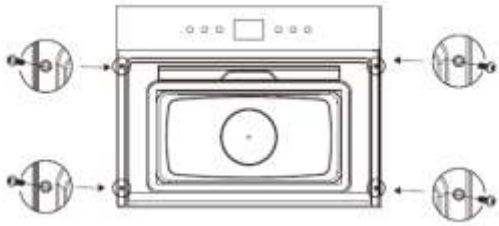

Atenção: este aparelho foi projetado e fabricado para uso doméstico e em ambientes privados.

INSTALAÇÃO

Circulação de ar

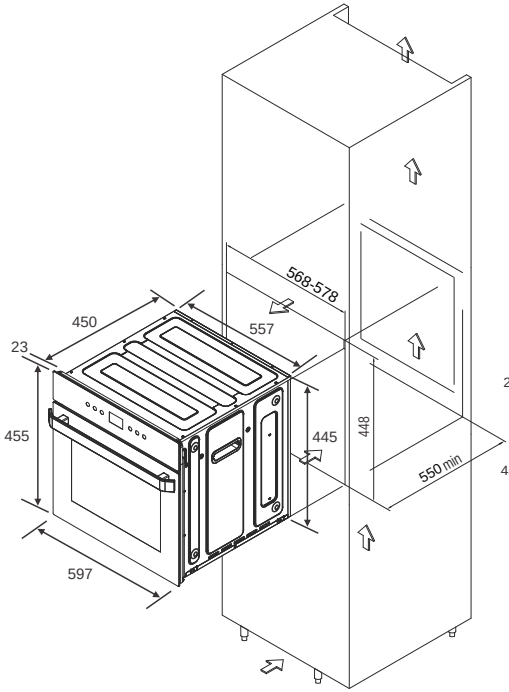

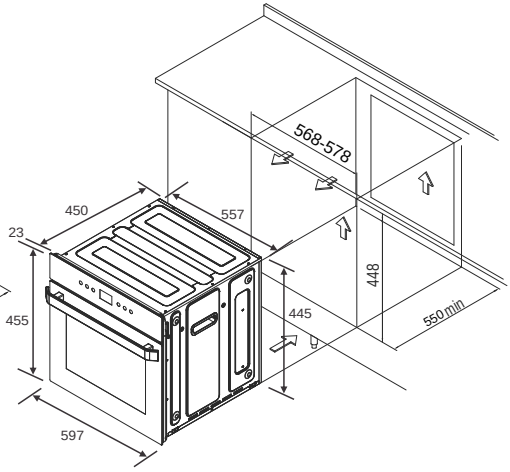

Medidas em milímetros

Circulação de ar (corte interno nicho)

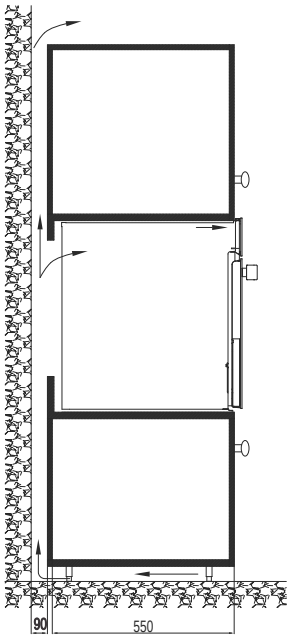

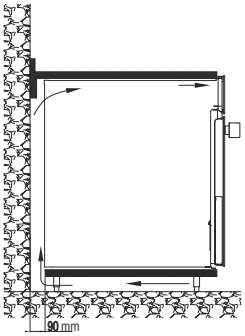

INSTALAÇÃO

CONEXÃO ELÉTRICA

ATENÇÃO:
Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço Autorizado Elettromec. A instalação não é coberta pela garantia.
Antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta do produto ou localizada no cabo elétrico.

Uso de Disjuntor
Este modelo requer uma tomada e um disjuntor exclusivos. Para sua segurança a tomada ou disjuntor usados para a ligação deve ser de fácil acesso.
Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a empresa de energia elétrica ou um eletricista especializado.

Antes de fazer a ligação, certifique-se que:
- A tomada ou disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso. Após a instalação do forno o disjuntor e a tomada de ligação NÃO podem ficar dentro do nicho. No projeto da sua cozinha estas ligações devem ficar com fácil acesso para conectar/desconectar o plugue da tomada ou desligar o disjuntor sem que seja necessária a remoção ou deslocamento do produto do nicho.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

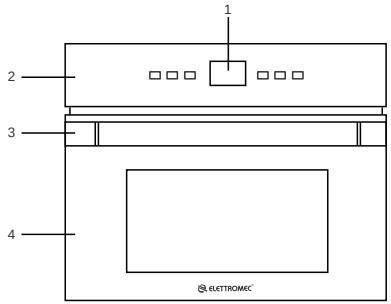

1. Display de Comando;
2. Painel frontal;
3. Puxador de aço inox;
4. Porta do forno;

Grelha

Bandeja coletora de respingo

Modelos	FMC-35L-JS-X-2 / FMC-35L-JS-V-2 / FMC-35L-JS-VX-2 / FMC-35L-JS-XV-2 / FMC-35L-JS-XX-2
Função	Forno Micro-ondas Elétrico
Capacidade Interna	35L
Tensão / Frequência	220 V ~ 60 Hz
Potência	1600 W
Peso líquido	35 Kg
Peso bruto	38 Kg
Dimensão externa	455 x 595 x 450 (AxLxP - mm)
Dimensão interna	210 x 420 x 395 (AxLxP - mm)

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar o forno

-Remova qualquer tipo de etiqueta (exceto a etiqueta técnica) de prateleiras, bandejas e do compartimento do forno.
-Remova qualquer filme de proteção do lado de fora e de dentro do forno, incluindo de seus acessórios como as bandejas e prateleiras.
-Antes de usar o aparelho pela primeira vez, remova todos os acessórios de dentro do forno e lave-as.
-Aqueça o aparelho vazio a sua máxima temperatura a fim de remover qualquer tipo de resíduo industrial que pode afetar o odor e gosto do alimento.
-Mantenha afastado por 5cm qualquer tipo de objeto ao redor do micro-ondas.

Controle Eletrônico

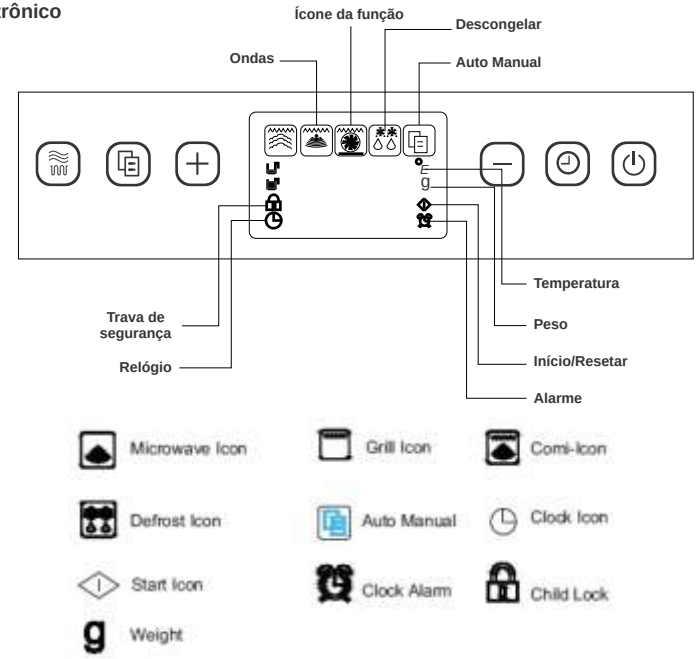

CARACTERÍSTICAS DO DISPLAY

Quando o modo Vapor for ligado, o display começará o modo demo e os ícones da tela iráo se iluminar da esquerda pra direita/de cima pra baixo na frequência de 2Hz. Quando todos os ícones se iluminarem, eles vão piscar por duas vezes e então desligar para iniciar um ciclo.

Quando selecionada qualquer função, se esta não se iniciar o ícone ficará piscando até que ela se inicie.

Na situação de modo demo, standby, seleção de processo ou final de cocção, se não pressione nenhum botão dentro de três minutos a tela do display retornará a posição de standby (Display se apagará). Então pressione qualquer botão para que o display se acenda.

Durante todo o processo de cocção de alimentos, a tela ficará acesa.
Atenção: A função vapor só é disponível em alguns fornos.

UTILIZANDO O FORNO

Descrição das funções

Selecionando tempo de cocção

Introduza o tempo de cocção e a temperatura utilizando os botões + e -.
0-3 minutos: pressione por 10s
3-10minutos: pressione por 30s.
10-30minutos: pressione por 1 minuto.
30-60minutos: pressione por 2 minutos.
Pressione + e - por 1,5 segundos para selecionar automaticamente adicionar ou reduzir valores.

Função Relógio

Com o produto em Standby, pressione o botão Relógio/Timer e o ícone correspondente no painel piscará, pressione os botões + e - para acertar a hora e então aperte novamente o botão Relógio/Timer. Para acertar os minutos faça o mesmo processo e novamente aperte o botão Relógio/Timer para acertar a hora local. O ícone de Início/Resetar piscará juntamente com " : ".

Para modificar a hora repita os passos acima.

Durante a utilização do produto será possível visualizar as horas.

Função Alarme

Após acertar o relógio e com o forno já ligado, pressione o botão Relógio/Timer para ativar a função, utilize os botões + e - para acertar horas e minutos. Finalmente pressione o botão Início/Resetar e no display irá piscar um despertador, este símbolo representa o alarme sonoro.

Durante o processo de cocção o ícone ficará brilhando.

Após o tempo expirar, se ouvirá um bipe por 10 vezes e então para.

Função Cocção Reservada (Relógio arrumado)

Após acertar o relógio, pressione o botão Relógio/Timer e os botões Tempo + e - para acertar a hora e os minutos. De acordo com a situação atual acerte o tipo de cozimento (Temperatura e tempo).
Pressione Início e o cozimento reservado começa, o tempo do cozimento irá começar quando o alarme soar duas vezes.

Durante o processo, o ícone Alarme piscará. Após programado ele ficará aceso no painel.
Depois de arrumado, pressione o botão Relógio/Timer para ver o tempo programado.

Função Micro-ondas

Modo manual:
Micro-ondas ---> Introduzir tempo de cocção ---> Início
Pressione o botão e no display aparecerá "p100" e o ícone Ondas acenderá e a potência ficará em 100%.
Então pressione o botão das micro-ondas, pressione "p70, p50, p10, DEF, G-1, G-2, C-1, C-2, P100" para selecionar o ciclo e selecione qual é o desejado.
Após acertado os valores potência e tempo, pressione o botão Liga/Desliga para iniciar o processo.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Descrição da Função

O tempo máximo de cozimento é de 60 minutos.
A lista de potência de micro-ondas segue abaixo: ciclo de 22s.

Potência (Tempo/Ciclo)	Display superior	Display inferior
100% (22/22)	P100	Tempo de cocção
70% (16/22)	P70	Tempo de cocção
50% (12/22)	P50	Tempo de cocção
30% (8/22)	P30	Tempo de cocção
10% (4/22)	P10	Tempo de cocção

Início rápido
1. Em *Standby*, pressione “início” para 100% de potência e o micro-ondas irá ligar por 1 minuto. Pressione novamente o botão para cancelar a ação e o forno voltará a *Standby*.
2. Em *Standby*, pressione os botões + e - para selecionar o tempo desejado, pressione o botão Início, o micro-ondas irá ligar em 100% de potência pelo tempo que você selecionou.

Proteção de Segurança

Funcionamento comum:
Quando a temperatura a superfície do magnetron é maior ou igual a 135°C, o micro-ondas para de funcionar. Luzes, ventilador de resfriamento, motores continuarão funcionando. Quando a temperatura da superfície do magnetron estiver menos que 75°C, ele voltará a funcionar normalmente.

Funcionamento anormal:
Se houver curto circuito do termistor, no display aparecerá **ERR1** e apitará 5 vezes, o micro-ondas voltará a posição de *Standby*, quando isso acontecer contate a assistência técnica.

Se o micro-ondas estiver com algum outro problema técnico, como mau desempenho no aquecimento, no visor aparecerá **ERR2**, quando isso acontecer contate a assistência técnica.

Modo Descongelamento
Em *Standby*, pressione o botão Micro/Grill (primeiro botão) e no display aparecerá o ícone Descongelar (DEF), pressione + e - para introduzir o peso do alimento, “**g**”, o botão Liga/Desliga piscará, pressione-o e o processo de descongelamento se iniciará.
Peso máximo para descongelar: **2000g**
Potência e tempo de descongelamento segue na tabela abaixo, T será o tempo de descongelar.

	Passo 1	Passo 2	Passo 3
Tempo	1/4T	1/4T	1/2T
Potência micro-ondas	50%	30%	10%
Tempo/Ciclo	12/22	8/22	4/22

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Função Grill
Pressione o botão Micro/grill (primeiro botão), até que se mostre “G-1", o ícone do *grill* começa a piscar e então pressione novamente o botão Micro/grill até que se mostre “G-2", introduza o tempo de cocção, pressione o botão Início para começar a cozinhar, o ícone do *grill* continua iluminado, pressione o botão início novamente para desligar.

	Potência Grill	Display superior	Display inferior
Grill 1	85%(25/30)	G-1	Tempo de cocção
Grill 2	50%(15/30)	G-2	Tempo de cocção

xx/xx é a conexão do tempo de funcionamento do ciclo desejado, exemplo: 25/30 significa que para um tempo de 30 segundos, o *grill* irá ativar aos 25 segundos.

Durante o uso da função *grill*, quando o tempo passar da metade, se ouvirá 2 toques do alarme para lembrar você de virar o alimento, o cozimento é pausado, depois de virar o alimento e fechar a porta do forno, o forno ficará parado por aproximadamente 1 minuto e depois continuará a funcionar ou você pode apertar o botão Início para começar imediatamente.

Função Combinada
Pressione o primeiro botão Micro/Grill até que aparece “C-1" ou “C-2" no display. Pressione o botão novamente para selecionar o tempo de cozimento e pressione Início para começar, o ícone de função combinada irá piscar.

	Potência	Grill	Display superior	Display inferior
Combi-1	18/30=60%	12/30=40%	C-1	Tempo de cocção
Combi-2	10/30=30%	20/30=70%	C-2	Tempo de cocção

Função AutoMenu
AutoMenu inclui as funções: Arroz, Vegetais, Pão, Carne, Peixe e Frango.

Em *Standby*, pressione o botão AutoMenu, o ícone do botão piscará no display e aparecerá “A-1" e então pressione novamente e aparecerá “A-2", introduza o peso do alimento, pressione o botão Início para começar o cozimento, pressione novamente o botão para cancelar.

Menu	Display superior	Display inferior
Auto Reheat (Re-aquecer)	A-1	Peso
Arroz	A-2	Peso
Vegetais	A-3	Peso
Carnes	A-4	Peso
Peixe	A-5	Peso
Frango	A-6	Peso

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Menu de tempo (Peso “g”)

A-1 (Auto Reheat)		A-2 (Arroz)		A-3 (Vegetais)		A-4 (Carnes)	
100% potência		80% potência		100% potência		80% potência	
Peso	**Tempo**	**Peso**	**Tempo**	**Peso**	**Tempo**	**Peso**	**Tempo**
100	25 seg	100	16 min	100	2 min	200	7 min
200	55 seg	200	17m 30 seg	200	3m 30 seg	300	8 min
300	1m 20 seg	300	19 min	300	4m 30 seg	400	10 min
400	1m 55 seg	400	21 min	400	5m 30 seg	500	12 min
500	2m 50 seg	500	23 min	500	6m 30 seg	600	13m 30 seg
600	3m 20 seg			600	7m 30 seg	800	16 min
						1000	19 min

A-5 (Peixe)		A-6 (Frango)	
80% potência		C-1 (55% micro + 45% grill)	
Peso	**Tempo**	**Peso**	**Tempo**
200	4 min	200	14m 30 seg
300	5m 30 seg	400	20m 40 seg
400	6 min	600	25m 50 seg
500	7 min	800	30m 30 seg
600	8m 30 seg	1000	34 min
800	10 min		
1000	12 min		

Trava de segurança para crianças
Com o forno em *Standby*, pressione o botão + e o botão - ao mesmo tempo por pelo menos 2 segundos, o ícone do cadeado se acenderá, todos os botões ficarão inválidos. Essa função evita que crianças acidentalmente apertem algum botão.
Para liberar o forno, faça o mesmo processo.

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

Pausar/Cancelar a função
1. Com a porta aberta:
-Pressione Início/Resetar para cancelar a cocção e voltar ao modo *Standby.*

2. Com a porta fechada:
-Após selecionada a programação, pressione Início/Resetar para começar a cozinhar.
-Quando o cozimento estiver pausado, pressione Início/Resetar para continuar a cozinhar.
-Enquanto em pausa, pressione e segure apertado por 3 segundos o botão Início/Resetar para voltar a *Standby.*
-Enquanto estiver cozinhando, pressione o botão Início/Resetar para pausar.
-Enquanto estiver programando, pressione o botão Início/Resetar para cancelar e voltar para *Standby*.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Nunca utilize jatos de vapor ou água para limpeza do aparelho.

Limpando o aço inoxidável
Para manter o aço inoxidável em boas condições ele deve ser limpo regularmente após o uso. Sempre limpe o aço com o produto frio.

Limpando o vidro da porta
Para manter as superfícies de vidro em boas condições elas devem ser regularmente limpas após o uso. Sempre limpe o vidro com o produto frio.

Limpeza diária
Para limpar e preservar as superfícies, sempre utilize produtos específicos que não contenham substâncias abrasivas ou a base de cloreto e ácido.
Como fazer: derrame o produto sobre um pano macio e limpe as superfícies, enxágue completamente e seque com um pano limpo ou pano de microfibra.

Resíduos de alimentos
Nunca utilize esponjas metálicas ou utensílios afiados pois eles podem danificar a superfície do aparelho.

Use produtos não abrasivos e utensílios de madeira ou plástico se necessário raspar. Enxágue completamente e seque com um pano limpo ou pano de microfibra.

Não permita que resíduos de açúcar (caldas ou geléia) fiquem dentro do forno por muito tempo. Se esses resíduos forem deixados por muito tempo eles irão corroer o esmalte do produto.

Limpando porta do micro-ondas
O vidro da porta deve ser limpo regularmente. Use papel toalha, remova a sujeira persistente com uma esponja úmida e um detergente neutro.
Não utilize produtos abrasivos ou corrosivos na porta do aparelho.
Exemplo: produtos em pó, spray limpadores, removedores de gordura e esfregões metálicos)
Não utilize utensílios afiados para raspar a sujeira, esses podem danificar a superfície do produto.

Limpando dentro do forno
Para maior vida útil do aparelho, limpe a parte interna regularmente com o aparelho frio.
-Remova todas as partes móveis (pratos, bandejas, prateleiras)
-Limpe as partes com água morna (50~60°C) e detergente neutro. Enxágue e seque.

CUIDADOS COM O MICRO-ONDAS

1. Desligue o aparelho da tomada antes de qualquer coisa.

2. Mantenha a parte interna do forno limpa. Quando alimentos caírem ou líquidos espirrarem nas paredes, limpe com uma esponja úmida. Nunca use produtos corrosivos ou abrasivos.

3. As superfícies externa devem ser limpa com uma esponja úmida. Para prevenir danos operando as partes internas do forno, água não deve ser usada perto das frestas de ventilação pois poderá infiltrar e danificar componentes elétricos.

4. Não deixe o painel de controle molhado. Limpe com um pano macio, úmido e não use abrasivos ou sprays de limpeza.

5. Se vapor se acumular dentro ou ao redor da porta do forno, limpe com um pano macio. Isto pode ocorrer quando o micro-ondas for operado sobre uma alta umidade do ar e de modo algum é um defeito da unidade.

6. Ocasionalmente é necessário limpar a bandeja de vidro. Limpe a bandeja com água morna e sabão ou em uma lava-louças.

7. O anel de rotação e o assoalho da cavidade do forno devem ser limpar regularmente para evitar barulhos indesejados. Limpe de modo simples a superfície de baixo do forno com detergente suave e neutro, água e seque. O anel de rotação deve ser limpo com detergente suave ou na lava-louças.
Quando remover o anel de rotação para limpeza, tenha certeza de encaixá-lo em sua posição original e corretamente.

8. Para remover odores de seu forno, combine um copo de água com suco e cascas de limão em uma tigela rasa própria para micro-ondas. Ligue por 5 minutos, limpe completamente e seque com um pano macio.

9. Quando for necessário trocar a lâmpada do micro-ondas, consulte a assistência técnica, não tente repor você mesmo.

ESQUEMA ELÉTRICO

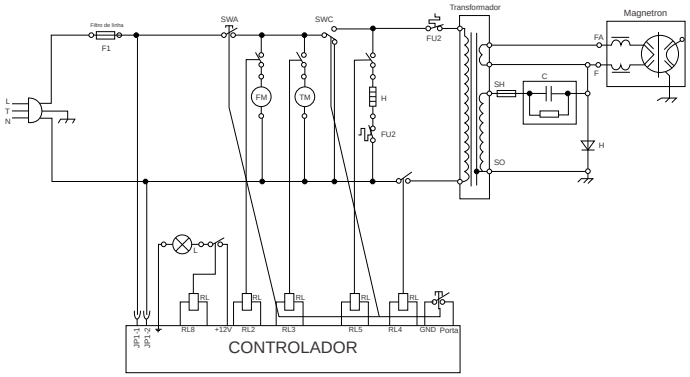

SWA: SWITCH PRIMÁRIO
SWB: SWITCH SECUNDÁRIO
SWC: SWITCH MONITOR

L: LÂMPADA
FM: MOTOR VENTILADOR
TM: MOTOR GIRATÓRIO
H: RESISTENCIA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 09 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
1 - Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser em 48 (quarenta e oito) horas comunicado ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2 - Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada devido esta tenha sido ocasionada por pessoal não autorizado pela “Elettromec”.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.
Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTROMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

ELETTROMEC®
eletrodomésticos

SAC ELETTROMEC
0800 723 12 02

DIAMANTINO & HOFMAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CONDOMÍNIO INDUSTRIAL PORTAL DO ANHANGUERA
ESTRADA MUNICIPAL MARIO COVAS, 641
BAIRRO MACUCO
CEP 13279-411 VALINHOS SP
Fone: (19) 2129.0500 - Fax: (19) 2129.0524
Site: www.elettromec.com.br
Email: vendas@elettromec.com.br

REVISÃO 07-11-2013 - V3-R1